

Email: cobsilsrl2004@yahoo.com.ar Teléfonos: 4653-0270 / 4657-2152

Web: www.cobsil.com.ar

















MANUAL DEL USUARIO



Email: cobsilsrl2004@yahoo.com.ar Teléfonos: 4653-0270 / 4657-2152

Web: www.cobsil.com.ar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ^o Elevada confiabilidad. Posee una etapa de conmutación a relés con accionamiento en cruce por cero (corriente cero) y una configuración exclusiva que evita las interrupciones de tensión durante las conmutaciones. Esto permite que la carga no sufra alteraciones mientras el equipo corrige los fallos de red.
- O Apto para todo tipo de cargas (resistivas, inductivas, capacitivas).
- ° Elevada capacidad de sóbrecargas. Inherente cualidad de los relés y la conmutación en cruce por cero. Los estabilizadores COB SIL poseen la capacidad de soportar sobrecargas (un 150% mas de carga durante aproximadamente durante 15 segundos y sobrecargas aún mayores para el arranque de motores y máquinas de frío, heladeras y aires acondicionados), gracias al sobredimensionamiento de los transformadores.
- Sistema de seguridad. Posee un sistema de corte total de salida cuando en la red se producen efectos de baja o alta tensión fuera del rango mínimo y máximo admitido. Superada esta situación, el equipo se restablece automáticamente.
- Sistema de control por microcontrolador. Los estabilizadores automáticos de tensión COB SIL utilizan una avanzada, confiable y eficaz lógica de control. Este es uno de los motivos por lo que poseemos una tasa muy baja de fallas.
- ^o **Gran variedad de modelos y potencias.** Si sus requerimientos no son cubiertos por los equipos de serie, consulte por equipos especiales.


APLICACIONES

- º Heladeras, equipos de aire acondicionado, electrodomésticos, etc.
- º Instalaciones eléctricas domiciliarias completas
- ° Computadoras y redes
- ° Electromedicina
- Motores

- Equipamientos para laboratorios
- Sistemas de iluminación

INSTALACIÓN Y USO

- 1) Colocar el equipo sobre una superficie plana y adecuada; en un lugar ventilado que
 - no esté expuesto a la humedad y el posible derrame de líquidos.
- 2) Utilizar cables y conectores adecuados para la corriente que circulará. Si tiene dudas, consulte con un electricista matriculado. (Ver "Diagrama de Conexiones")
- 3) Asegurar una correcta puesta a tierra

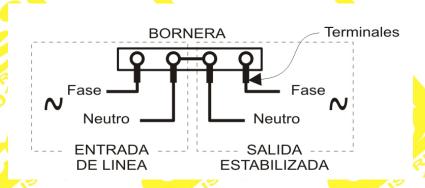



Email: cobsilsrl2004@yahoo.com.ar Teléfonos: 4653-0270 / 4657-2152

Web: www.cobsil.com.ar

ELECCION DE LA POTENCIA

EQUIPOS MONOFASICOS

Se toma la potencia en HP y se multiplica por la siguiente relación:

1 HP = 1000 VA, con ese resultado se busca el modelo de igual potencia ó el inmediatamente superior.

Ejemplo:

EQUIPOS TRIFASICOS

El cálculo es el mismo con la diferencia que la potencia total se divide por 3 y se colocan 3 estabilizado

res (uno por cada fase)

Ejemplo:

CONEXIÓN TRIFASICA



Conectando entre neutro y cada salida R; S; T se obtienen 3 x 220 VCA Estabilizados



Email: cobsilsrl2004@yahoo.com.ar Teléfonos: 4653-0270 / 4657-2152

Web: www.cobsil.com.ar

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS - ESTABILIZADORES

Potencia	1500VA	2500VA	4000VA	5500VA	9 KVA	11 KVA				
Codigos	400802	400803	300877	300888	300889	400813				
Tension de entrada (1)	170 VCA - 234 VCA									
Rango de funcionamiento	150 VCA - 250 VCA Aprox									
Precisión de salida	± 3,5%									
Frecuencia de entrada y salida (2)	50 HZ 20									
Tiempo de respuesta	20 ms									
Distorsión a <mark>rmónica</mark>	Nula Jerras Nula									
Microcontrolador	Si FI									
Sistema de conmutación	Sincrónico con cargas compartidas en cruce por cero									
Interrup. Entre conm <mark>ut.</mark>	No									
Corriente de salida (3)	6,8A	11A	16A	25A	41A	50A				
Protección contra sobre carga y cortocircuito	Con llave termomagnética									
Sobrecarga admisible	200% - 10Ms y 150% - 15 s.									
Entrada	Cable y ficha	Born. Div	Borneras	Borneras	Borneras	Borneras				
Salida	Cable y ficha	Born. Div	Borneras	Borneras	Borneras	Borneras				
Corte por alta tensión cor reposición automática	247 VCA Aprox. en la salida									
Corte por baj <mark>a tensión co Reposición automáti</mark> ca	180 VCA Aprox. En la salida									
Filtro de transitorios de alta Tensión	Incluido									

- (1) Rango de tensión en que el equipo garantiza una salida de la tensión nominal ±3,5%- El rango de trabajo del equipo es más amplio
- (2) Los equipos NO modifican la frecuencia de red,
- (3) Para trabajo en régimen permanente con muy baja tensión de entrada, se deberá sobredimensionar el equipo. Consultar con Servicio Técnico ante cualquier duda.



Email: cobsilsrl2004@yahoo.com.ar Teléfonos: 4653-0270 / 4657-2152

Web: www.cobsil.com.ar

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS - ELEVADORES

Potencia	1200VA	2000VA	3300VA	5000VA	8 KVA	10 KVA				
Codigos	700810	700811	700812	700813	700814	700815				
Tension de entrada (1)	156 VCA - 220 VCA									
Rango de funcionamiento	135 VCA - 234 VCA Aprox									
Pr <mark>ecisi</mark> ón d <mark>e salida</mark>	± 3,5%									
Frecuencia de entrada y salida (2)	50 HZ 20 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1									
Tiempo de respuesta	20 ms									
Distorsión a <mark>rmónica</mark>	Nula Jerras Nula									
Microcontrolador	Si FILE									
Sistema de conmutación	Sincrónico con cargas compartidas en cruce por cero									
Interrup. Entre conm <mark>ut.</mark>	No									
Corriente de salida (3)	6,8A	11A	16A	25A	41A	50A				
Protección contra sobre carga y cortocircuito	Con Ilave termomagnética									
Sobrecarga admisible	200% - 10Ms y 150% - 15 s.									
Entrada	Cable y ficha	Born. Div	Borneras	Borneras	Borneras	Borneras				
Salida	Cable y ficha	Born. Div	Borneras	Borneras	Borneras	Borneras				
Corte por alta tensión cor reposición automática	247 VCA Aprox. en la salida									
Corte por baj <mark>a tensión co Reposición automática</mark>	No Posee									
Filtro de transitorios de alta Tensión	Incluido									

- (1) Rango de tensión en que el equipo garantiza una salida de la tensión nominal ±3,5%- El rango de trabajo del equipo es más amplio
- (2) Los equipos NO modifican la frecuencia de red,
- (3) Para trabajo en régimen permanente con muy baja tensión de entrada, se deberá sobredimensionar el equipo. Consultar con Servicio Técnico ante cualquier duda.